SONY



地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン

液晶テレビ

スタートガイド


本紙は取扱説明書に記載されていない内容を含んでいます。 取扱説明書と一緒に必ず保管してください。



テレビ本体(1台)

KJ-65X8500C

KJ-65X8500C



KJ-55X8500C/49X 8500C/43X8500C

ジ(6本)



(大:4本、小:4本)

スタンド組み立て用ネ

スタンド組み立て用ネジ は、スタンド取付金具を

スタンド取付金具(2個)

KJ-65X8500C

梱包している袋にテープ B-CASカード(1枚) で固定されています。

KJ-55X8500C/49X8500C/43X8500C



転倒防止用ベルト(1本)/転倒防止用取付ネジ (1本)/転倒防止固定用木ネジ(1本)



タッチパッドリモコン

(2本)/転倒防止固定用木ネジ(2本)

転倒防止用ベルト(2本)/転倒防止用取付ネジ



リモコン用 単4型マンガン乾電池



• スタートガイド(本書) • 取扱説明書(1冊)

• 保証書(1枚) ● 製品登録のおすすめ (1枚)

KJ-55X8500C/49X

8500C/43X8500C

スタンド取付金具(2個)

B-CAS

- - ファーストステップガイド(1冊)


• Android TV™ セットアップガイド(1冊)

スタンドを取り付ける

柔らかい布の上で作業してください。 ネジはしっかりとまっすぐに締めてください。 スタンドを組み立てて、テレビに取り付けてから、転倒 防止用ベルトを取り付けます。





1 кл-65х8500С

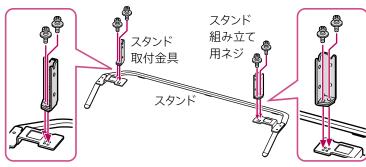

KJ-65X8500Cは、ネジ(小)(M5×20)をお使いください。

KJ-55X8500C/49X8500C/43X8500C

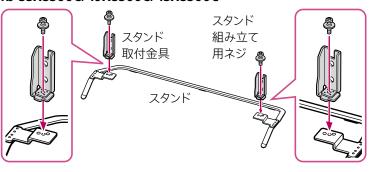

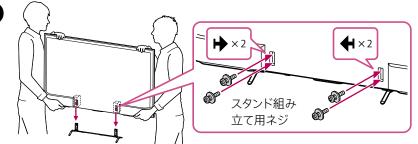


KJ-65X8500Cは、ネジ(大)(M6×12)をお使いください。




- スタンド取付金具はテレビ底面の穴に挿入してください。
- 電動ドライバーを使う場合は、締め付けトルクを約1.5 N·m[15 kgf·cm]に設定してください。

テレビを設置する

テレビを運ぶときは、別冊の取扱説明書の「使用上の ご注意/お手入れ」をご覧になり、正しい持ちかたで 運搬してください。

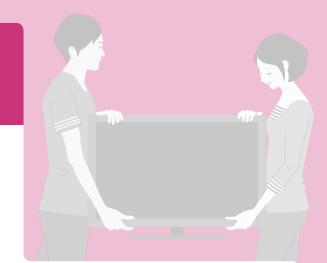


テレビの底面と上部を持って運んでください。 テレビは、必ず2人以上で運んでください。

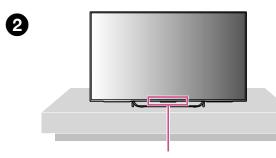


イルミネーションLED イルミネーションLED付近にあるリモコン受光部 やセンサーをさえぎらないようにテレビを設置し

3 кл-65х8500С

KJ-65X8500Cは、飾りネジをはずしてください。

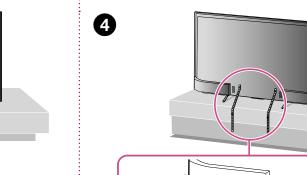

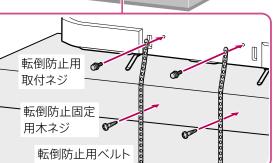

イラストはKJ-65X8500Cです。 KJ-55X8500C/49X8500C/43X8500Clt、い ずれかの穴に取り付けてください。



てください。

- テレビ台の種類により、付属の木ネジが使えない場合や強度が充分にとれない場合には、お買い上 げ店や工事店にご相談の上、市販のネジ(直径4 mm)をお使いください。
- 転倒防止用ベルトを取り付ける台の強度によっては、転倒、落下防止効果が大幅に減少します。その 場合は、適切な補強を施してください。

また、転倒防止対策は、けがなどの危害の軽減を意図したものですが、すべての地震や、外部からの 力に対して、その効果を保証するものではありません。

アンテナをつなぐ


壁のアンテナ端子の種類に合わせて、アンテナをつな ぎます。アンテナ線は、アンテナ端子と壁の端子に しっかりつないでください。ゆるんだり、抜けていたり すると正しく受信できません。




IF/光入力の順に接続してください。




地上デジタル放送のみが 地上/BS/CSデジタル放送 見られる場合 が見られる場合

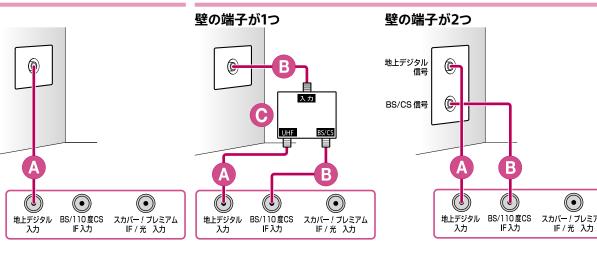


アンテナケーブルなどの種類
























• アンテナや分配器、分波器、ブースターなどがBS/CSデジタルに対応していないと、BS/CSデジタル は受信できません。詳しくは、お買い上げ店か、マンション管理会社にお問い合わせください。

4 インターネットにつなぐ 準備をする

インターネットに接続しない、あるいはあとで接続する場合は、手順5に進んでください。




有線で接続する場合

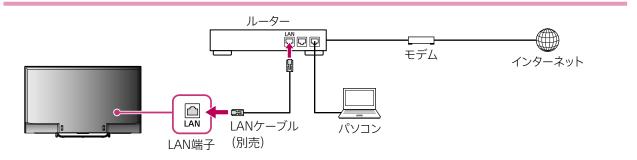

- **①** ルーターとLANケーブルを用意する。
- ルーターの設定については、ルーターの取扱説明書をご覧ください。
- ❷ カテゴリー5(CAT5)以上のLANケーブルで、テレビのLAN端子とルーターのLAN端子をつなぐ。

無線(Wi-Fi)で接続する場合

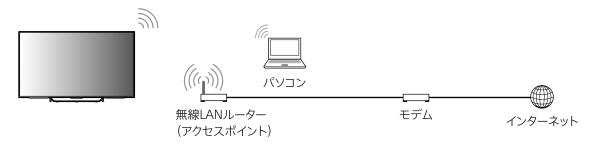


- **無線LANルーターを用意する。**
- 無線LANルーターの設定については、ルーターの取扱説明書をご覧ください。
- ② 無線LANルーターにWPSボタンがない場合は、SSIDとセキュリティーキー*を控えておく。
- 手順6「テレビ番組を表示する」の中で必要です。
- AOSSボタンでWPSに対応している無線LANルーターもあります。
- 無線LANルーターのWPSボタンの有無や、SSIDやセキュリティーキー*については、ルーターの取扱説明書をご覧ください。それでも不明な場合は、ルーターのメーカーにお問い合わせください。
- * セキュリティーキーの名称はメーカーによって異なります(「暗号化キー」、「暗号キー」、「KEY」、「ネットワークキー」、
- 「パスワード」など)。



あとからインターネットに接続する場合は、別冊のAndroid TV セットアップガイドや取扱説明書の「ネットワークを介してつなぐ(インターネット/ソニールームリンク)」をご覧ください。

5 B-CASカードとリモコンを準備する




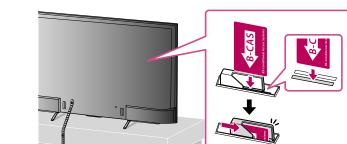

2つのスロットのうち背面からみて 手前のスロットに、B-CASカードを 矢印の方向に挿入する (奥のスロットに挿入すると デジタル放送が受信できません)

カード挿入口のふたを閉める

「スカパー! プレミアムサービス」を視聴する場合は、「スカパー! プレミアムサービス」に加入申し込み後に送付される本機専用の「スカパー! プレミアムサービス」対応のICカードを挿入してください。 詳しくは、別冊の取扱説明書の「「スカパー! プレミアムサービス」を楽しむ」をご覧ください。

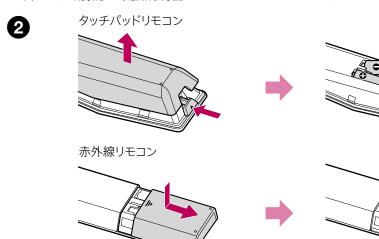

「スカパー! プレミアムサービス」について

詳しくは別冊の取扱説明書の「「スカパー! プレミアムサービス」を楽しむ」をご覧ください。




スカパー! ICカードは付属していません。 スカパー! カスタマーセンターへお申し込みください。


スカパー! カスタマーセンター(総合窓口) 0120-039-888 スカパー! カスタマーセンター(プレミアムサービス光窓口) 0120-818-666

受付時間:10:00~20:00<年中無休>電話番号は、おかけ間違いのないようにお願いします。 お電話いただく前に、各種約款(http://www.skyperfectv.co.jp/top/legal/yakkan/)、プライバシーポリシー(http://www.skyperfectv.co.jp/privacypolicy/)の内容をご確認いただき、同意の上ご連絡ください。


テレビ番組を表示する



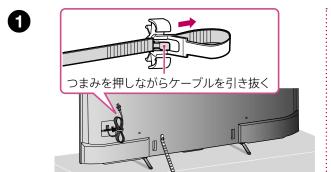





電源プラグをコンセントに差します。

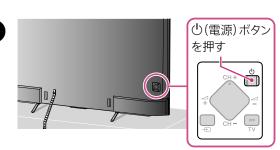





- 画面の指示に従って、タッチパッド上で指を上下左右にスライドさせて項目を選び、タッチパッドを押し込んで確定します。
- 赤外線リモコンでも操作できます。
- インターネットに接続しない場合は[Wi-Fiネットワークの選択]と[Googleにログイン]で[スキップ]を選んでください。

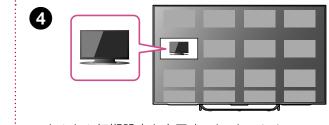

かんたん初期設定を完了すると、ホームメニュー 画面が表示されます。ホームメニュー画面の[入 力切換]カテゴリーから[地上デジタル]/[BSデ ジタル]/[CSデジタル]のアイコンを選ぶと、テ レビ番組が表示されます。



- ケーブルの処理は、別冊の取扱説明書の「HDMIケーブルやUSBケーブルなどでつなぐ」内の「つないだ機器のケーブルをまとめる」をご覧ください。
- あとからインターネットに接続する場合は、別冊のAndroid TV セットアップガイドや取扱説明書の「ネットワークを介してつなぐ(インターネット/ソニールームリンク)」をご覧ください。

テレビの操作方法について

テレビの使いかたについて詳しくは、別冊の取扱説明書やテレビ本体内のヘルプガイドを ご覧ください。

よくあるご質問

地上デジタルが受信できない/地上デジタルの画像が乱れる。

- 見たい放送/接続している機器の入力を選んでいるか確認してください。
- アンテナやブースターの設定をご確認ください。詳しくは、アンテナやブースターに付属の取扱説明書をご覧ください。
- 電波の送信元付近の地域にお住まいの場合、地上デジタルの電波が強く、近隣のチャンネルなどの干渉を受けて、アンテナレベルが低くなることがあります。ホームボタンを押して、[設定] [放送受信設定] [アンテナ設定] [地上アッテネーター] [入] を順に選んでください。
- ケーブルテレビ(CATV)で地上デジタルを受信している場合、ケーブルテレビ放送会社の再送信方式によっては本機で受信できない場合があります(本機が対応しているのはパススルー方式のみです)。詳しくはケーブルテレビ放送会社にご確認ください。
- お住まいの地域によって放送が異なります。ホームボタンを押して、[設定] ー [放送受信設定] ー [デジタル放送 受信] ー [地域設定(県域)]を設定して、[地上デジタル:自動チャンネル設定]で再スキャンしてください。

BS/CSデジタルが受信できない。

- 見たい放送/接続している機器の入力を選んでいるか確認してください。
- マンションなどの共同受信システム以外の場合、ホームボタンを押して、[設定] ー [放送受信設定] ー [アンテナ設定] ー [衛星アンテナ設定] を [オート] に設定してください。マンションなどの共同受信システムの場合は [切] に設定してください。
- 電源コードを抜き、BS/CSデジタル対応アンテナケーブルの芯線がBS/110度CS IF入力端子やケーブルのまわりの金属部分に触れていないか確認してください。



• ケーブルテレビ(CATV)でBS/CSデジタルを受信している場合、ケーブルテレビ放送会社の再送信方式によって は本機で受信できない場合があります(本機が対応しているのはパススルー方式のみです)。詳しくはケーブル テレビ放送会社にご確認ください。

ブロックノイズやE201/E202のエラー表示が出て見られない。

● アンテナケーブルの差し込み口を間違えていないか(テレビ側/接続機器/壁側)、ケーブルが古かったり、コネクター内部でショートしたりしていないか確認してください。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などは ホームページをご活用ください。 http://www.sony.jp/support/



ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1